
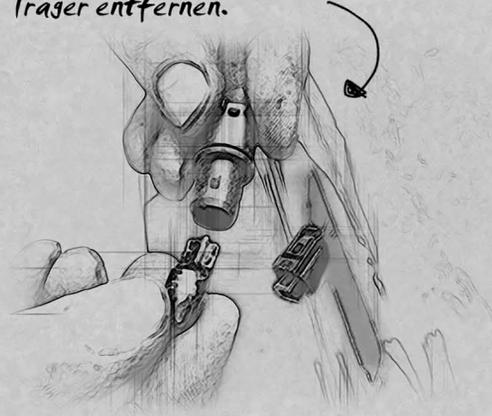


Einbau LED-Kotflügelblinker LEDRPLDEF


1. Mit einem Schraubenzieher das Blinkergehäuse vorsichtig (!) auf der heckwärtigen Seite anheben (die Abb. zeigt den rechten Blinker).

2. Das Blinkerbirnchen aus dem Träger entfernen.

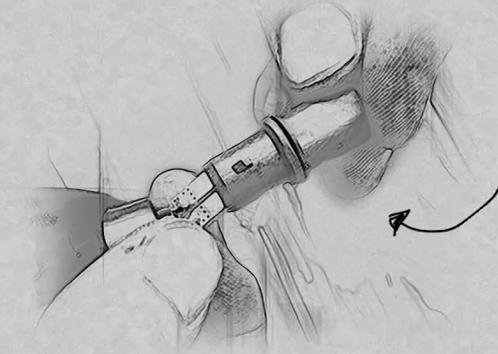

3. Den Stecker des LED-Blinkers in den Birnchenträger einstecken und die Blinkerfunktion testen. Sollte die Funktionalität nicht gegeben sein, den Stecker mit geänderter Polarität nochmals einstecken.

4. Den Lampenträger in das Blinkergehäuse einsetzen und...

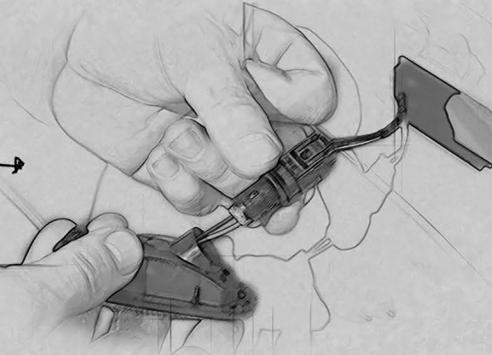

5. ...durch eine Drehung um 90° arretieren. Der LED-Blinker kann nun in den Kotflügel eingesetzt werden.

