



Zeichnen Sie 2 cm  
am Gürtelende und  
5 cm schräg hoch an.

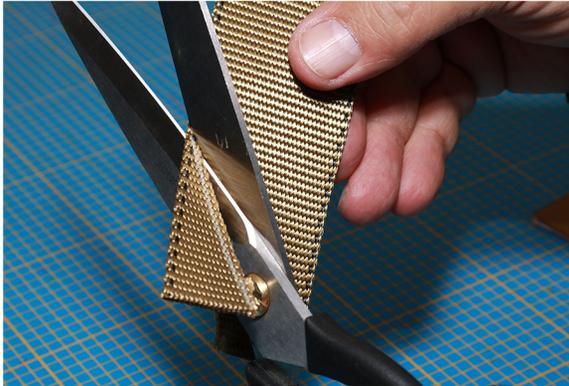

Schneiden Sie die  
Ecke ab.

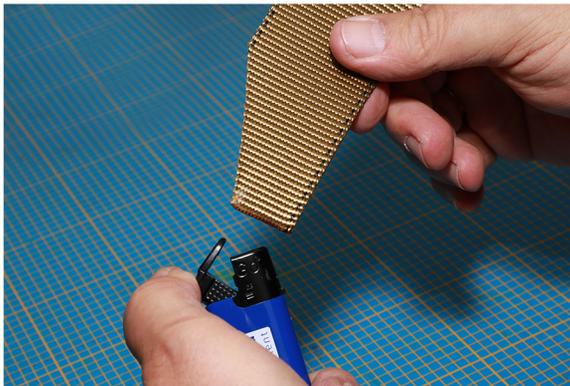

Diesen Schritt bitte im  
Freien ausführen:  
Flammen Sie die  
Schnittkanten beidseitig  
gut mit dem Feuerzeug  
ab, bis die Faserenden  
versiegelt sind.

**ACHTUNG!** Die abgeflamten  
Kanten sind sehr heiß!