


## EINBAUANLEITUNG

Suzuki Jimny Side Step Rock Crawler Stahl (HWBSIJIM002) und Aluminium (HWBSIJIM002A)

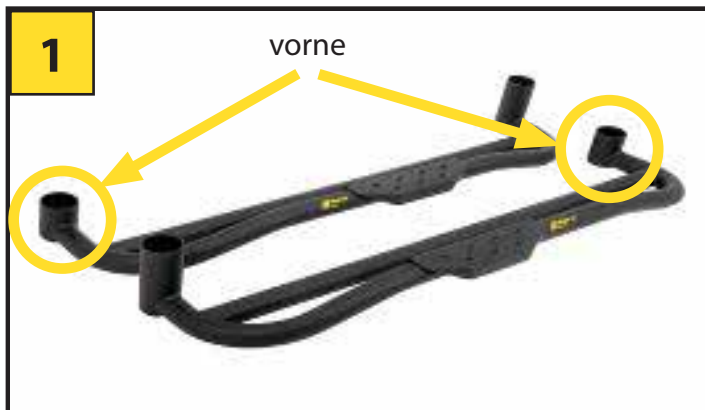

1. Packen Sie die Side Steps aus.
2. Entfernen Sie alle vier Karosseriebefestigungen wie abgebildet.
3. Die originalen Anschlaggummis in den Kopf der Side Steps einführen.  
Bild 3.1 mit kleinem Rohrdurchmesser  
Bild 3.2 mit großem Rohrdurchmesser
4. Beim Installieren der Side Steps beachten Sie bitte, dass die Karosserie-scheiben nicht vertauscht werden.  
(Vorne/Hinten)

