


RAPTOR®

ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG

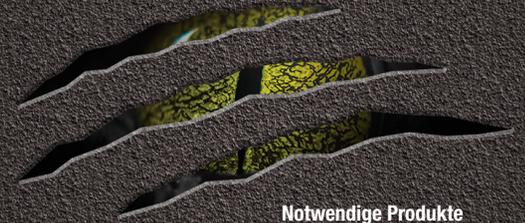

Notwendige Produkte



GRAUTÖNE DURCH MISCHEN VON RAPTOR SCHWARZ UND WEISS ERZEUGEN

- #### 1 LEEREN RÜHRBECHER STELLEN

Stellen Sie den leeren Rührbecher auf die Waage.
- #### 2 SCHÜTTELN

Schütteln Sie die weißen und schwarzen RAPTOR-Flaschen 2 Minuten lang.
- #### 3 NACH GEWICHT MESSEN

Gießen Sie die erforderlichen Mengen an Schwarz-Weiß-RAPTOR in den Mischbecher - Messung nach Gewicht -, um den gewünschten Farbton zu erhalten.
- #### 4 MISCHEN

Gründlich mischen.
- #### 5 HÄRTER EINFÜHREN

Führen Sie den Härter in die Mischung ein und mischen Sie alles zusammen für 2 Minuten.
- #### 6 IN DIE FLASCHE ZURÜCKGIEßEN

Nach dem gründlichen Mischen in die Flasche zurückgießen.
- #### 7 RAPTOR AUFTRAGEN

Nun kann RAPTOR aufgetragen werden.

TOP TIPS:

| Weiß | |
|-------------|-------|
| 100% Weiß | 806 g |
| Kaum grau | |
| 90% Weiß | 725 g |
| 10% Schwarz | 81 g |
| Hellgrau | |
| 80% Weiß | 645 g |
| 20% Schwarz | 161 g |

| Grau | |
|--------------|-------|
| 70% Weiß | 564 g |
| 30% Schwarz | 242 g |
| Dunkelgrau | |
| 25% Weiß | 202 g |
| 75% Schwarz | 604 g |
| Schwarz | |
| 100% Schwarz | 806 g |

HINWEISE:

ALLE KITS WERDEN MIT DEM RICHTIGEN VERHÄLTNIS VON HÄRTER ZU RAPTOR FÜR EINE KORREKTE AKTIVIERUNG DELIEFERT. DIE RICHTIGE MESSUNG IST ENTSCHEIDEND. WIR EMPFEHLEN, NICHT IN DER FLASCHE ABZUTÖNEN, UM EIN GRÜNDLICHES MISCHEN ZU GEWÄHRLEISTEN. WIR EMPFEHLEN VOR DEM LACKIEREN AUFSPRITZMUSTER ZU ERSTELLEN UM DEN FARBTON ZU PRÜFEN.

WWW.RAPTORCOATINGS.COM

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.
T: +44 (0)20 8492 5900 E: uk.sales@u-pol.com

U-POL TECHNICAL SUPPORT:
+44 (0) 1933 230310

Nakatanenga 4x4-Equipment

+49 (0) 9181-466 644

info@nakatanenga.de