

Einbauanleitung Armaturentasche für New Defender


1.
Ansicht der
Armaturen-
ablage des
New Defenders



2.
Mit 30er Torx
die 4 Schrauben
der äußeren
Verkleidung
heraus drehen



3.
Verkleidung
abnehmen

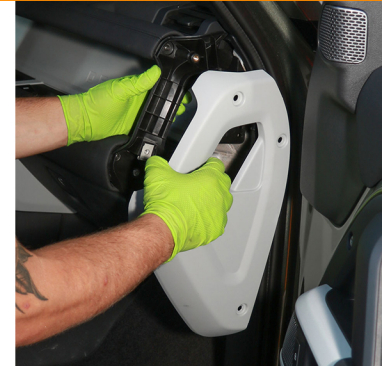

4.
Mit einem
20er Torx die
schwarze Schraube
heraus drehen



5.
Blende
vorsichtig lösen



6.
Blende
abnehmen



7.
Die 3 Schrauben
unter der Blende
mit 30er Torx
heraus drehen



8.
Tasche mit
transparenter
Seite nach oben
in die Öffnung
einlegen



9.
Die unteren 3
Schrauben
leicht ein-
drehen
(30er Torx)



10.
Schiene der Tasche
senkrecht nach
oben in den Schlitz
zwischen
Verkleidung und
Kunststoff drücken




11.
Komplette
Schiene in
den Schlitz
drücken



12.
Wenn es streng
geht, sitzt die
Schiene richtig



13.
Untere Schrauben
fest ziehen, wenn
die Schiene
eingeschoben
ist

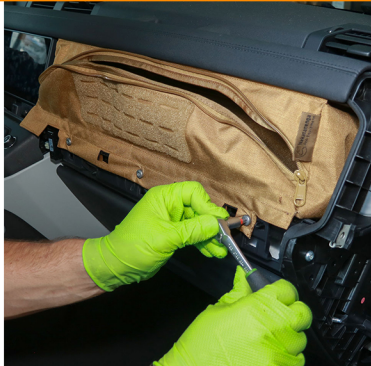


14.
Blende wieder
einsetzen



15.
Blende andrücken
bis es klickt



16.
Schraube
für die Blende
wieder fest
ziehen
(20er Torx)

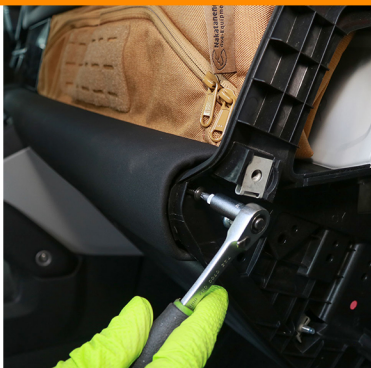

17.
Seiten-
verkleidung
wieder fest-
schrauben
(30er Torx)



18.
Fertig!

