




#### Lieferumfang:

- 1 x RAM MOUNT Ball 1"
- 1 x Adapter
- 1 x Schraube M8x40



#### Benötigtes Werkzeug:

- 1 x Kunststoffspatel für Karosserieteile
- 1 x Steckschlüssel 8mm
- 1 x Inbusschlüssel Nr. 6
- 1 x Seitenschneider (stabile Ausführung)

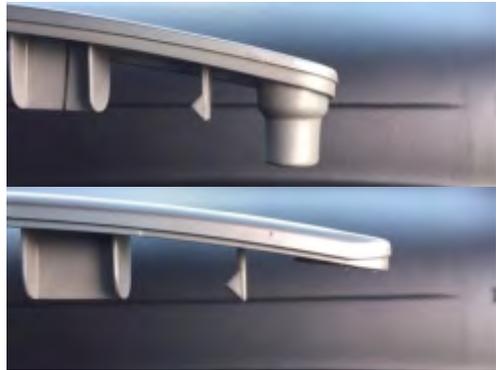

## 1. Schritt:

Blende des Passagierhandgriffs mit Kunststoffspatel vorsichtig von unten heraushebeln. Blende ist nur gesteckt.

## 2. Schritt:

Auf der gewünschten Seite die Dekoschraube aus der Blende entfernen und die Blende gemäß Bildern abändern.



## 3. Schritt:

Befestigungsschraube des Griffs auf der gewünschten Seite mit Steckschlüssel 8mm herausdrehen.

## 4. Schritt:

Beilagscheibe der Originalschraube mit Seitenschneider aufknipsen und entfernen. Danach Schraube in den JK Adapter einsetzen



5. Schritt:

Adapter in den Griff einsetzen und mittels originaler Befestigungsschraube wieder festziehen. Danach die



bearbeitete Blende wieder in den Griff einsetzen. Auf der Seite, an welcher der Adapter installiert ist, die Blende noch nicht fest andrücken.



6. Schritt:

Die RAM MOUNT Kugel mit der M8x40 Schraube am JK Adapter ansetzen und anschrauben. Danach Blende fest andrücken.