

RAPTOR[®]

ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG



Notwendige Produkte

VORBEREITUNG: OEM LACK



1

REINIGEN

Beginnen Sie mit dem Waschen der Oberfläche mit Wasser und Waschmittel, um organische Verunreinigungen zu entfernen. Reinigen Sie den Untergrund gründlich mit einem Reiniger auf Lösungsmittelbasis wie U-POL WIPE #6 oder System 20. Dadurch werden alle Oberflächenverunreinigungen wie Fett, Schmutz und industrielle Niederschläge entfernt.



2

ABSCHLEIFEN

Schleifen mit P180.



3

SCHWER ZUGÄNLICHE STELLEN ABSCHLEIFEN

Schwer zugängliche Stellen sollten von Hand mit einem roten Schleifpad geschliffen werden.



4

NOCH EINMAL REINIGEN

Nach dem Abschleifen erneut gründlich entfetten.



5

ABWISCHEN

Wischen Sie den Untergrund mit einem Staubbündetuch ab.



6

RAPTOR AUFTRAGEN


Nun kann RAPTOR aufgetragen werden.



TOP TIPS:



Abdecken ist wichtig um Overspray auszuschließen.

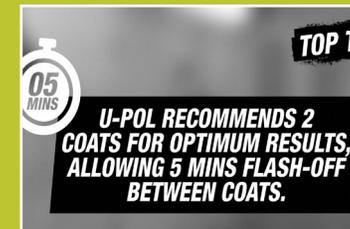

U-POL RECOMMENDS 2 COATS FOR OPTIMUM RESULTS, ALLOWING 5 MINS FLASH-OFF BETWEEN COATS.

Bei kleinen Durchschliffstellen 1-2 Schichten RAPTOR Etch Primer auftragen. Es kann nach 10-20 Minuten überlackiert werden.



BARE PLASTIC OR HARD TO ABRASE AREAS REQUIRE 1-2 COATS OF RAPTOR ADHESION PROMOTER. IT CAN BE PAINTED OVER AFTER 20 MINS.

Plastik - oder schwer erreichbare und damit schwer schleifbare Stellen erfordern 1-2 Schichten RAPTOR Haftvermittler. Er kann nach 20 Minuten überlackiert werden.



IF YOU ARE USING THE 2K RAPTOR BED LINER IN AEROSOL INVERT THE CAN TO CLEAR THE DIP TUBE BETWEEN COATS.

Drehen Sie die Dose um und reinigen Sie den Spritzkanal und die Spritzdüse vom Material - auch in den Abluftzeiten zwischen den Schichten.

WWW.RAPTORCOATINGS.COM

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.

T: +44 (0)20 8492 5900 E: uk.sales@u-pol.com

U-POL TECHNICAL SUPPORT:

+44 (0) 1933 230310

Nakatanenga 4x4-Equipment

+49 (0) 9181-466 644

info@nakatanenga.de