

# Montage Zusatz-Innenraumleuchte für New Defender L663

**1.**  
Kunststoffklipse  
unter die obere  
Kofferraum-  
Verkleidung  
schieben



**1a.**  
So sitzt die  
Leuchte richtig  
unter der  
Verkleidung



**2.**  
Verkleidung des  
Sicherungskastens  
entfernen



**3.**  
Abdeckung  
des Sicherungs-  
kastens entfernen



**3a.**  
Ansicht des frei-  
liegenden  
Sicherungskastens



**4.**  
Untere  
Innenraumleuchte  
entfernen



**4a.**  
Die Leuchte vor-  
sichtig heraus-  
ziehen



**5.**  
Vorsichtig das  
Kabel heraus-  
ziehen



**6.**  
Die obere  
Kofferraum-  
Innenverkleidung  
lösen (muss hörbar  
klicken)



**7.**  
Kabelbaum der  
Zusatz-Innenraum-  
leuchte  
von oben durch die  
gelöste  
Verkleidung fädeln



**8.**  
Kabelbaum  
vorsichtig unten  
aus der  
Verkleidung  
ziehen



**9.**  
Steckverbindungen  
der Leuchte heraus-  
ziehen



**10.**  
Steckverbindungen  
der  
Zusatz-Innenraum-  
leuchte einbinden




**11.**  
Innenraumleuchte  
mit verbundenen  
Kabeln wieder in  
die Öffnung  
stecken



**11a.**  
Leuchte sitzt  
wieder in der  
Verkleidung



**12.**  
Kabel der Zusatz-  
leuchte unter  
die Kofferraum-  
Verkleidung  
schieben

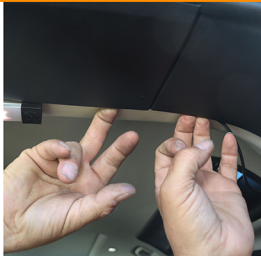

**13.**  
Seitliche Verklei-  
dung wieder  
andrücken (muss  
hörbar einrasten)



**14.**  
Abdeckung des  
Sicherungskastens  
wieder aufsetzen



**15.**  
**Verkleidung des**  
**Sicherungskastens**  
**wieder aufsetzen**



**16.**  
**Fertig!**



**17.**  
**Touch-Schalter**  
**ist auf der rechten**  
**Seite der Lampe**

