

# Befestigungssatz für Alubox auf CargoBear

**1.**  
Pinseln Sie alle  
Schrauben mit der  
mitgelieferten  
BMP-Paste ein.  
(Ausgenommen  
Einfädelschraube).



**2.**  
Schrauben Sie die  
Einfädelschraube  
in ein äußeres  
Loch im Nuten-  
stein.



**3.**  
Fädeln Sie den  
Nutenstein in die  
Befestigungs-  
schiene.



**4.**  
Halten Sie den  
Nutenstein mit der  
Einfädelschraube  
fest.



**5.**  
Dabei drehen Sie  
die kurze Schraube  
in den Nutenstein,  
um ihn zu sichern.



**6.**  
Ziehen Sie die  
Schraube mit  
einem Inbus-  
schlüssel fest.




**6a.**  
Drehen Sie die  
Einfädelschraube  
heraus.



**7.**  
Schrauben Sie den  
Abstandshalter mit  
der längeren  
Schraube fest. So  
verfahren Sie mit  
allen Befestigungen.



**8.**  
Eine Möglichkeit ist  
es die Bohrpunkte  
für die Alubox  
auszumessen.

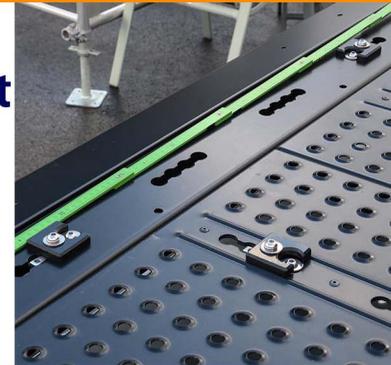

**9.**  
Die einfachere  
Möglichkeit:  
Benutzen Sie die  
Verpackungspappe  
als Schablone.



**10.**  
Schneiden Sie  
die Schablone ca.  
1,5 cm kleiner als  
angezeichnet aus.



**11.**  
Legen Sie die Scha-  
blone in die Kiste  
und markieren Sie  
diese um zu wissen  
wie die Box mon-  
tiert werden soll.



**12.**  
Legen Sie die Scha-  
blone auf Ihren  
CargoBear mit den  
befestigten Schrau-  
ben und richten die  
Schablone aus.



**13.**  
Drücken Sie auf die  
Schrauben um eine  
Markierung in der  
Schablone zu  
erhalten.




**14.**  
Anschließend die  
Schablone in die  
Box legen und  
an den Markier-  
ungen die Kiste  
bohren.



**14 a.**  
So verfahren Sie  
mit allen Markie-  
rungen.



**15.**  
Drehen Sie alle  
Schrauben der  
Abstandshalter  
wieder heraus.

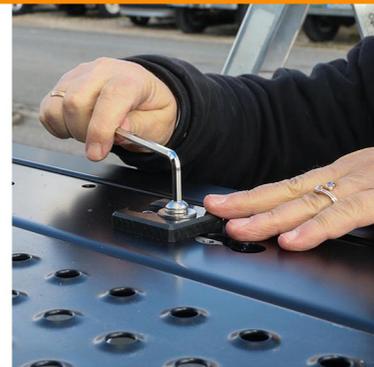

**16.**  
Nun liegen die  
Abstandshalter  
lose auf dem  
Dachträger.



**18.**  
Setzen Sie die Box  
vorsichtig auf die  
losen Abstandshalter.  
Butylschrumpfhülse auf die  
Scheiben wickeln.



**19.**  
Schrauben Sie nun  
die Alubox am  
Dachträger fest.



**20.**  
Alle Schrauben  
noch mal gut  
fest ziehen.  
**Fertig!**



**Achtung! Bitte prüfen Sie regelmäßig die Befestigung der Alubox!**