

# Montage Staufach für den Fußraum Defender TD4/TD5

## Assembly Cargo Net Suzuki Jimny II Type GJ / HJ

**1.**  
Legen Sie sich vor Montage der Box mit dem Blech beide Teile so zurecht, dass die Unterseite nach oben zeigt.



Before fastening the locker to the metal sheet, lay out both with the tops facing down.

**2.**  
An der unteren Kante der Box die Dichtmasse rundherum dünn auftragen.




Apply sealant thinly on the entire underside of the locker's rim.

**3.**  
Box in das Blech einsetzen. Die abgeschrägte Kante der Box muss in Richtung Fahrzeugmitte zeigen.




Put the locker inside the sheet. Make sure the angled side faces the center of the vehicle.

**4.**  
Die Niete rundherum in die vorgestanzten Löcher stecken.

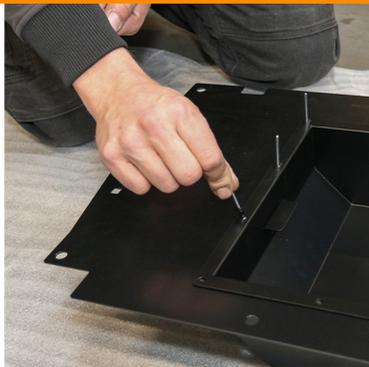

Put the rivets into the pre-drilled holes.

**5.**  
Mit einer Nietenzange die Niete befestigen.

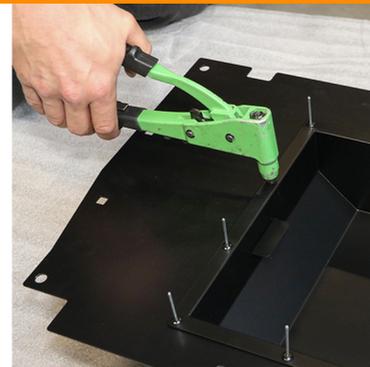

Use a riveter to fasten the rivets.

**6.**  
Box ist fertig montiert.




The locker's assembly is complete.

**6a.**  
Ansicht von der Rückseite.  
Underside view.



**7.**  
Auseinandergebaute Teile des Schlosses.

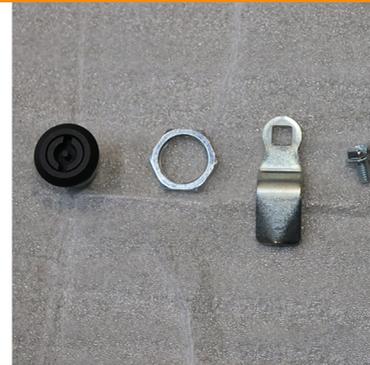

Disassembled parts of the lock.

**8.**  
Verschrauben der Schlösser in den Deckel der Box.



Screw in the lock.

**9.**  
Anbringen des Schließmechanismus an der Innenseite des Deckels.

Attach the locking bolt.



**10.**  
Alle Teile des Schlosses nach dem Einsetzen miteinander verschrauben.

Screw all parts of the lock together.



**11.**  
Für die Montage im Fußraum muss der Getriebetunnel gelöst werden.

Before mounting the locker in the footwell, remove the gearbox tunnel.




**12.**  
Falls Ihre Kunststoffstöpsel beschädigt sind, tauschen Sie diese gegen die mitgelieferten Kunststoffstöpsel aus.

If the plastic plugs are damaged, use the new ones included in the delivery.




**12a.**  
Gleiches gilt für die Blechmuttern.

Apply the same for the plate nuts.

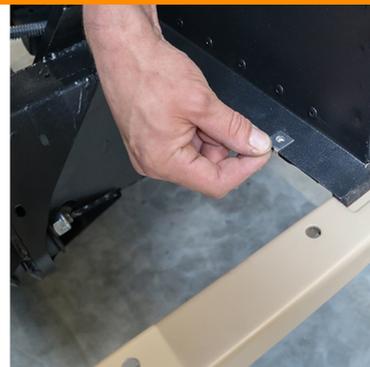

**13.**  
Bodenblech mit beigelegten Schrauben befestigen.

Screw in the floor sheet with the included screws.

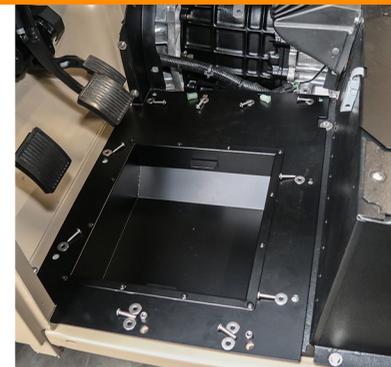

**14.**  
Getriebetunnel wieder verschrauben.

Screw the gearbox back in.



**15.**  
Box ist fertig montiert!

Installation of the underfloor locker is complete!

