


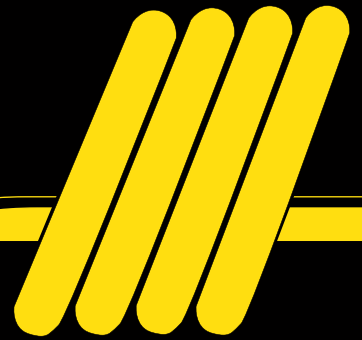

### 1. Demontage der Stoßstange vorne

1. Die vier Muttern M8 auf der Rückseite der Stoßstange lösen und entfernen. siehe [Abb. 1](#)
2. Die Stoßstange herunterheben (wird nicht mehr benötigt). siehe [Abb. 1a](#)
3. Abschlepphaken lösen und entfernen siehe [Abb. 1b](#) und [1c](#)






### 2. Montage der Stützrohre bzw. Halter der Windenstoßstange.

1. Stützrohr in die originalen Stoßstangenhalter einführen. *Abb. 2*
2. Kontrollieren ob der Originalhalter und das Stützrohr parallel zur einander sind. *Abb. 2a*
3. Abschlepphaken mit Originalschrauben ansetzen( nicht festziehen)



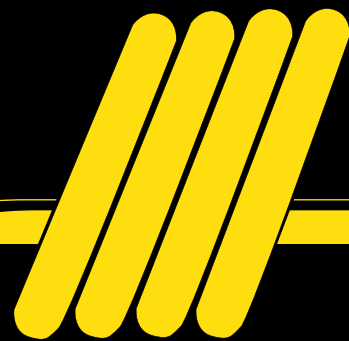


### 3. Montage der Windenstoßstange

1. Stoßstange anheben und mit den vier mitgelieferten Linsenkopfschrauben, Beilagscheiben und Stoppmuttern (Abb. 3) ansetzen und dann mit Drehmoment anziehen. (71Nm)
2. Abschlepphaken festschrauben. (69Nm)

**ACHTUNG:** Die Linsenkopfschraube nur zum Gegenhalten verwenden und die Mutter zum Festziehen.



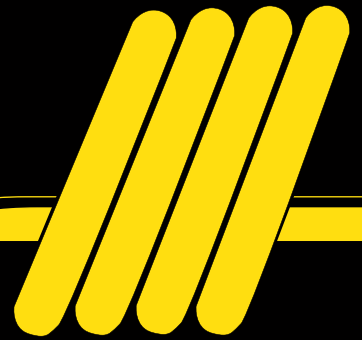

### 4. Montage vom Adapter für das Rollenseilfenster für die 5000 Winden Serie

1. Den mitgelieferten Adaptersatz nur für die **horn beta 5.0** Seilwinde verwenden.
2. ist mit zwei Schrauben, Muttern und vier Beilagscheiben zu befestigen( 50Nm ). **Abb. 4** und **4a**

