


RAPTOR®

ANLEITUNG BETONOBERFLÄCHE

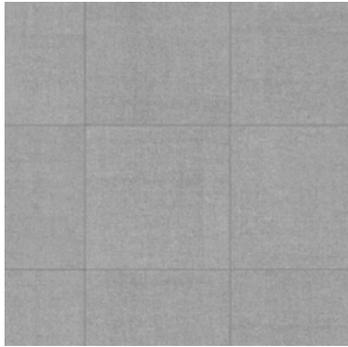

Gesundheits- und Arbeitsschutz:

Bei der Handhabung / Vorbereitung von Beton empfehlen wir die Verwendung von Schutzbrillen und Handschuhen.

Empfohlene Produkte:

- RAPTOR® Kit: RLB/S4, RLT/S4
- Schutzbrille
- PVA-Lösung / Stabilisierungslösung / Mauerwerksgrundierung
- Anwendungspistole: GUN/1 oder GUN/NN



1. OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Oberfläche muss sauber und trocken sein. Mit Pinsel alle losen Teilchen entfernen. Oberfläche mit Hochdruck reinigen oder schrubben, um weitere Rückstände zu entfernen. Verwenden Sie einen Reiniger auf Lösungsmittelbasis, um Ölflecken zu entfernen. Bereich absaugen, um Staub zu entfernen.



6. AUFSPRÜHEN

Anwendungspistole an der Flasche befestigen. Luftdruck an Pistole zwischen 2.5-7.0 bar abhängig von der Struktur. RAPTOR in einem Abstand von 45-150 cm und gleichmäßiger Lackierbewegung auf die vorbereitete Oberfläche auftragen, um die gewünschte Struktur zu erhalten. Topfzeit - ca. 60 Minuten.



2. ABDECKEN

Decken Sie alle Bereiche ab, in denen Sie RAPTOR nicht anwenden möchten.



7. ZUSÄTZLICHE SCHICHTEN

Besser 2-3 dünne Schichten als eine dicke auftragen. Wenn Sie mehr als eine Schicht auftragen auf 60 Minuten Zwischenabluftzeit zwischen den Schichten achten.



8. DECKLACKIERUNG

RAPTOR kann mit den meisten modernen Decklacksystemen überlackiert werden. Lassen Sie RAPTOR 24 hours trocknen, dann mit feinem Schleifpad anschleifen, reinigen, Decklack oder Klarlack auftragen.



9. TROCKNUNGSZEITEN

Lassen Sie RAPTOR gemäß Anleitung trocknen. Staubtrocken: 1 Stunde.
Leichte Belastung: 2-3 Tage.
Normale Belastung: 7 Tage.



4. RAPTOR ANMISCHEN

RAPTOR in Übereinstimmung mit der Anleitung EINFÜLLEN-SCHÜTTELN-AUFSPRÜHEN auftragen. Das RAPTOR Mischungsverhältnis beträgt 3:1. Die RAPTOR Flaschen enthalten 711 ml der Schutzlackierung mit ausreichend Platz für 237ml Härter. Ein Messbecher zur Abmessung der korrekten Härtermenge ist enthalten.



10. REINIGUNG DER AUSTRÜSTUNG

Reinigen Sie Pistole, Ausrüstung und Sprühnebel mit Lackverdünner oder anderen Lösungsmitteln auf Acetonbasis, bevor RAPTOR vollständig ausgehärtet ist.



5. SCHÜTTELN

Flasche 2 Minuten gründlich! schütteln bzw. Gemisch im Messbecher sehr gut durchrühren.

Hinweis: Frischer Beton muss vor dem Überlackieren mindestens 28 Tage aushärten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen basieren auf dem gegenwärtigen technischen Wissen und es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um die Eignung des Produkts für den beabsichtigten Zweck sicherzustellen.

