




Montage-Anleitung: Schutzgitter für Nolden Arbeits-/ Rückfahrscheinwerfer

- bei Montage als Arbeitsscheinwerfer-



1. Geeigneten Montageort auswählen und dort die drei Löcher der Basisplatte markieren.
2. Mit dem Bohrer ansetzen und Löcher bohren.
3. Löcher entgraten nicht vergessen!

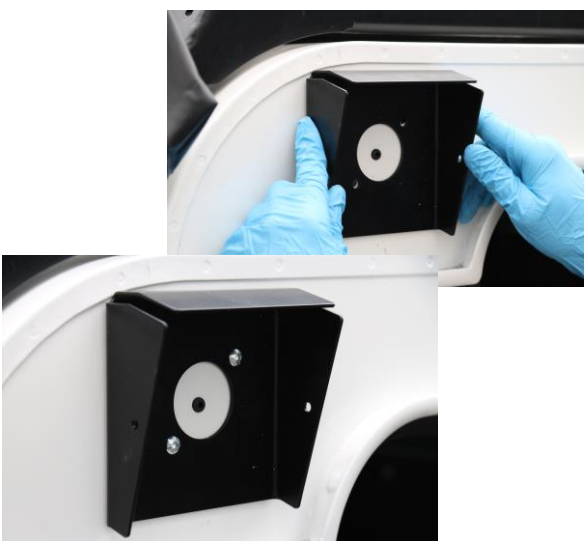

4. Gummi-Dichtung (/Tülle) für das Kabel im mittleren/großen Loch einsetzen.
5. Mitgelieferte Schrauben einsetzen, von innen mit Mutter und Beilagscheibe kontern und die Basisplatte am Fahrzeug durch fest schrauben befestigen.



6. Kabel des Scheinwerfers durch das mittlere Loch führen.

7. Quadratische Muttern (im Lieferumfang des Scheinwerfers enthalten) in die, auf dafür vorgesehenen Mulden legen.



8. Schutzgitter und Scheinwerfer zusammenführen und in die Basisplatte einsetzen.



9. Die, im Lieferumfang des Scheinwerfers enthaltenen, Schrauben durch die seitlichen Löcher der Basisplatte, die seitlichen Löcher des Gitters und durch die Muttern im Scheinwerfer stecken und fest schrauben.



10. Jetzt nur noch, mit den im Fit-Kit enthaltenen, Wärmeschrumpfverbindungen verkabeln und schon kann es losgehen.